


**DOLPHIN M400**



## PL Instrukcja obsługi



## Co powinno znajdować się w opakowaniu

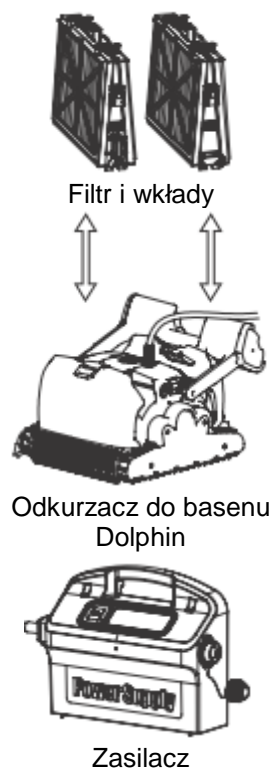

Element	Ilość	Uwagi
Ramka do filtra	2	
Filtr	4 szt.	
Woreczek do przechowywania filtrów	1	
Filtr jednorazowy z ramką	1 kpl.	1 komplet zawiera 10 filtrów
Filtr wiosenny	4 filtry	
Klips	4	
Zasilacz	1	
Odkurzacz do basenu	1	
Wózek	1	
<b>Wyposażenie dodatkowe dostępne na zapytanie u Twojego sprzedawcy produktów Dolphin.</b>		


## Rozdział 1 – Opis głównych elementów

### 1. Filtr

Istnieją trzy rodzaje filtrów:



**Filtr wiosenny + ramka**  
Przeznaczony do mocno zanieczyszczonych basenów np. przez liście. Idealny do czyszczenia basenu przed rozpoczęciem sezonu.

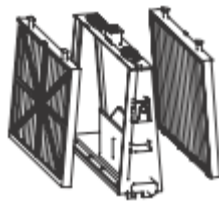

**Wkłady filtra + ramka**  
Do codziennego użytku. Wyposażenie fabryczne.



**Filtr jednorazowy + ramka**  
Do codziennego użytku, wystarcza na maks. trzy cykle czyszczenia.

### 2. Szczotki

Dostępne są trzy różne rodzaje szczotek. Każda z nich jest przeznaczona do innego rodzaju dna basenu, gwarantując optymalną przyczepność. Odkurzacz Dolphin jest dostarczany fabrycznie ze szczotką jednego rodzaju.



**Szczotka standardowa**  
Do betonu, PCW, włókna szklanego i folii



**Szczotka COMBI**  
Do szorstkich powierzchni ceramicznych i mozaiki




**Szczotka WONDER**  
Do gładkich powierzchni ceramicznych

### 3. Zasilacz

Zasilacz cyfrowy z włącznikiem:

- prąd wejściowy – 100-250 AC V
- 50-60 Hz
- 180 W
- prąd wyjściowy – 30 V DC
- IP 54

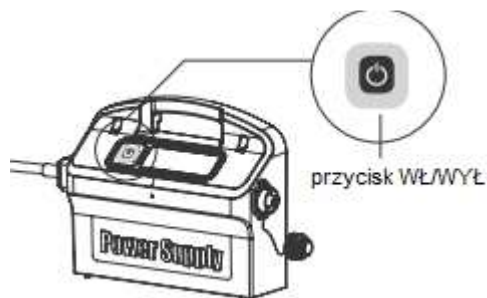

## Rozdział 2 – Obsługa odkurzacza Dolphin


### Cześć 1 – Przygotowanie odkurzacza Dolphin

A. Zmontować wózek – instrukcja montażu znajduje się w osobnej instrukcji.


B. Ustawić kąt nachylenia uchwyty.

Kąt uchwyty określa prędkość, z jaką odkurzacza porusza się wzdłuż linii wody.


1. Wcisnąć i przytrzymać blokadę.
2. Teraz uchwyt można przesunąć do dowolnego położenia. Po zwolnieniu blokady uchwyt zablokuje się w aktualnym położeniu.

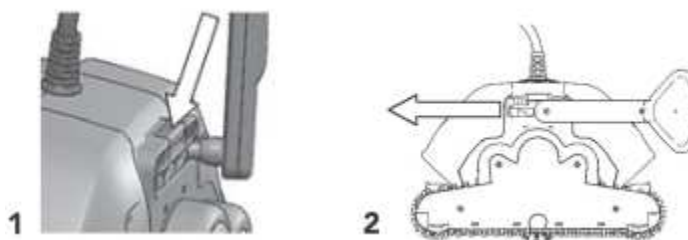

**Normalna prędkość** – Dokładniejsze czyszczenie na linii wody

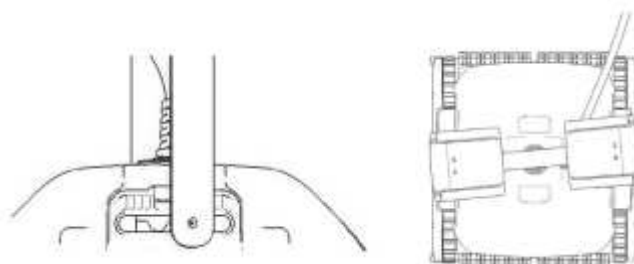


**Wysoka prędkość** – Szybsze, lecz mniej dokładne czyszczenie na linii wody

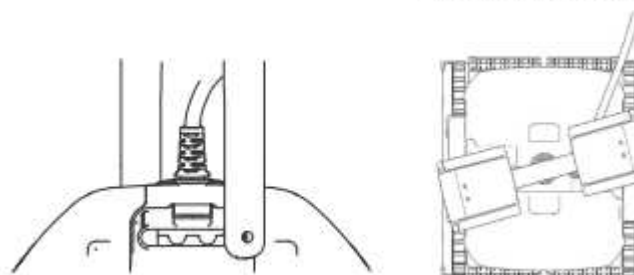

## C. Rozwinąć kabel


Rozwinąć kabel na taką długość, aby odkurzacz był w stanie wyczyścić cały basen i ułożyć go wzdłuż basenu. Sprawdzić, czy kabel nie jest poskręcany lub związany.

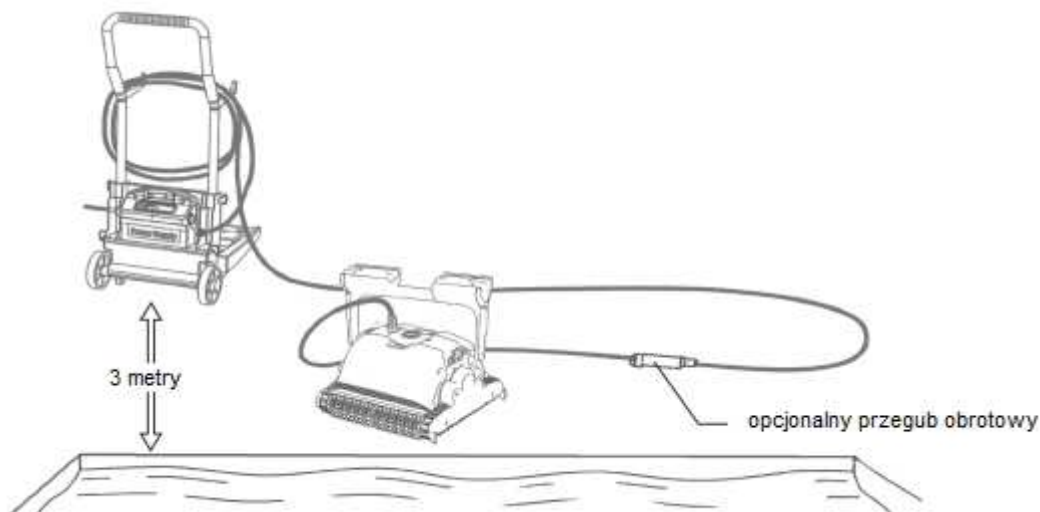



- ⚠ Używać wyłącznie dostarczony przez producenta oryginalny zasilacz.
- ⚠ Zasilacz jest wodoodporny jedynie w przypadku spryskania wodą. Nie wolno zanurzać go w wodzie.
- ⚠ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.
- ⚠ Wtyczkę zasilacza wolno podłączyć do gniazdka dopiero po opuszczeniu odkurzacza do basenu.
- ⚠ Gniazdko musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym

## Część 2 – Zanurzenie w wodzie

Zanurzyć odkurzacz w wodzie i puścić.


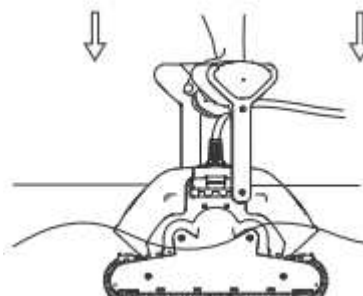


**Uwaga:** W przypadku stosowania szczotki COMBI lub WONDER, należy delikatnie nacisnąć włosie, aby szczotka nasiąknęła całkowicie wodą.

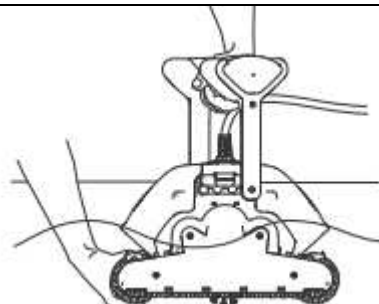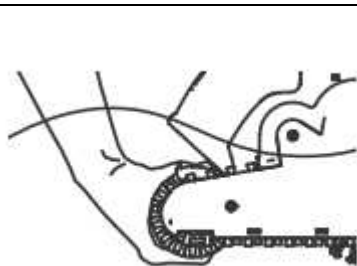


## Włączenie odkurzacza Dolphin

1. Podłączyć kabel odkurzacza do zasilacza.
2. Podłączyć kabel zasilacza do gniazdka.
3. Włączyć zasilacz.
4. Odkurzacz zacznie pracę.

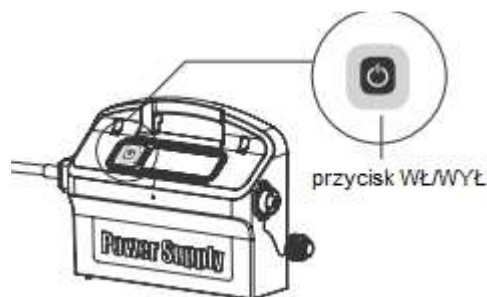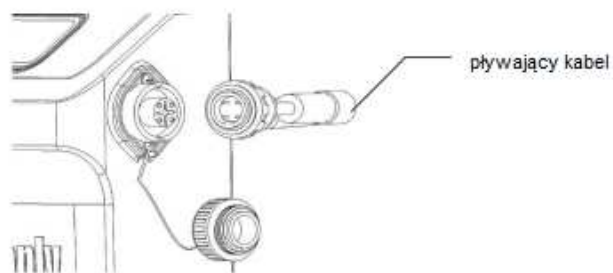


**Uwaga:** Jeśli odkurzacz jest wyposażony w pilota zdalnego sterowania należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do pilota.

## Część 3 – Wyjęcie odkurzacza Dolphin z wody

 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.


1. Jeśli odkurzacz nie zakończył jeszcze swojego cyklu pracy należy wyłączyć zasilacz i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Ostrożnie wyciągnąć odkurzacz za kabel na powierzchnię wody. Następnie chwycić go za uchwyt i wyciągnąć z basenu.

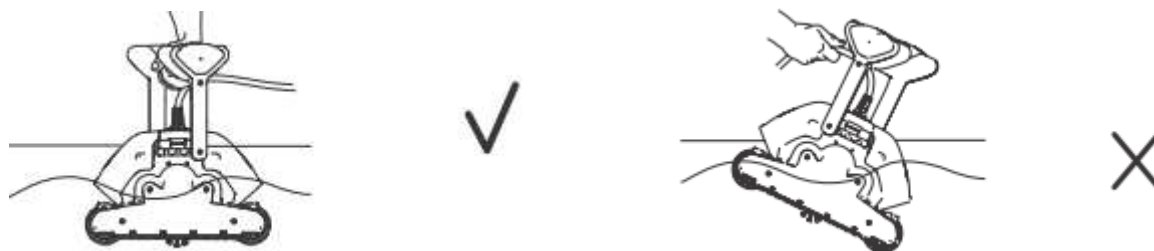


**Ważne:** Nie wolno wyciągać odkurzacza z basenu ciągnąc za kabel.

## Rozdział 3 – Regularna konserwacja


### Część 1 – Wyciągnięcie i wyczyszczenie filtrów

 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.

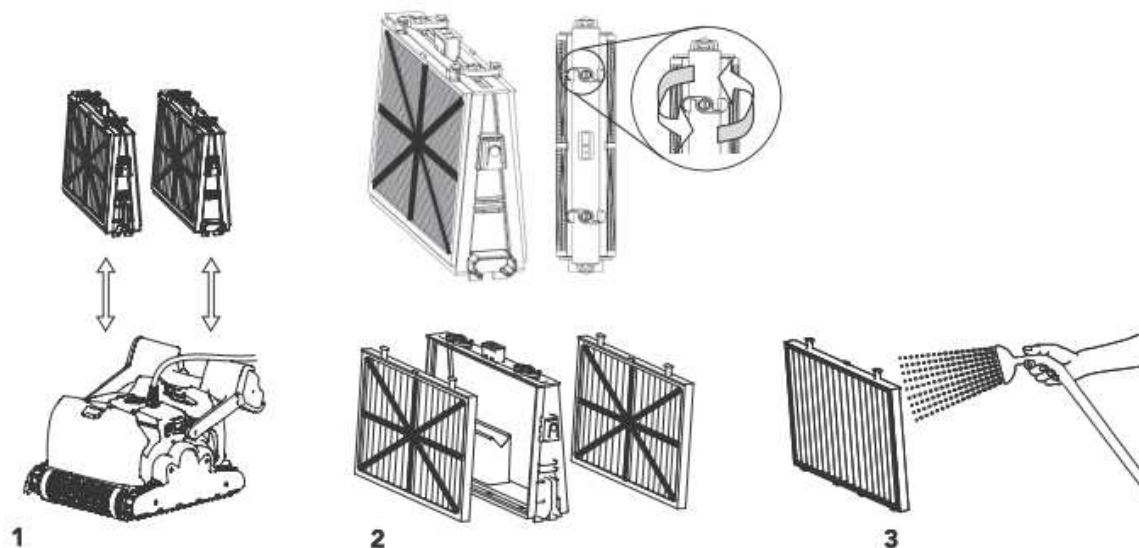


### Ponowne zamontowanie

Wsunąć zatrzaski od spodu filtra w odpowiednie rowki w ramce i zamknąć klips.

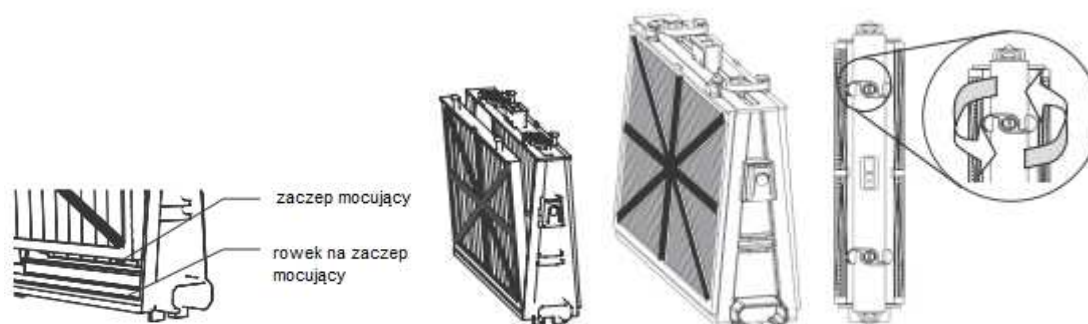


### Otwarcie filtra jednorazowego

1. Otworzyć ramkę filtra poprzez zwolnienie zatrzasków bocznych.
2. Wypłukać podstawę wkładu i włożyć wkład z nowym filtrem.

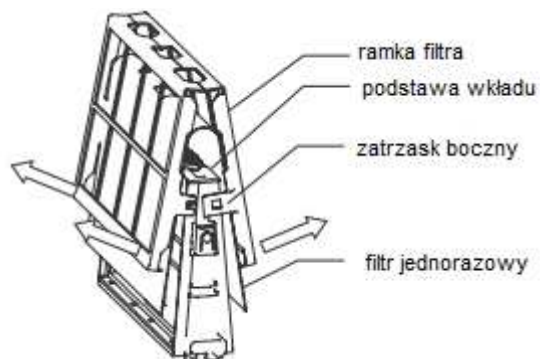




Ponownie włożyć filtry w sposób pokazany na rysunku.  
NIE WCISKAĆ FILTRÓW NA SIŁĘ.

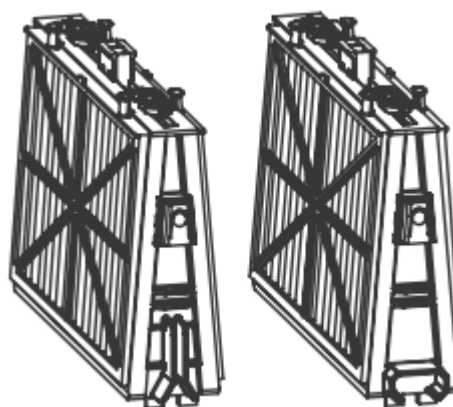


**WAŻNE:** W razie potrzeby należy skasować wskaźnik wypełnienia worka na zasilaczu.

**ZALECENIE:** Zawsze po zakończeniu czyszczenia wypłukać szczotki czystą wodą.

## Część 2 – Demontaż i czyszczenie wirnika łopatkowego

 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.

Ściągnąć osłonę wirnika i wyczyścić obudowę wirnika. Po wyczyszczeniu ponownie założyć osłonę.

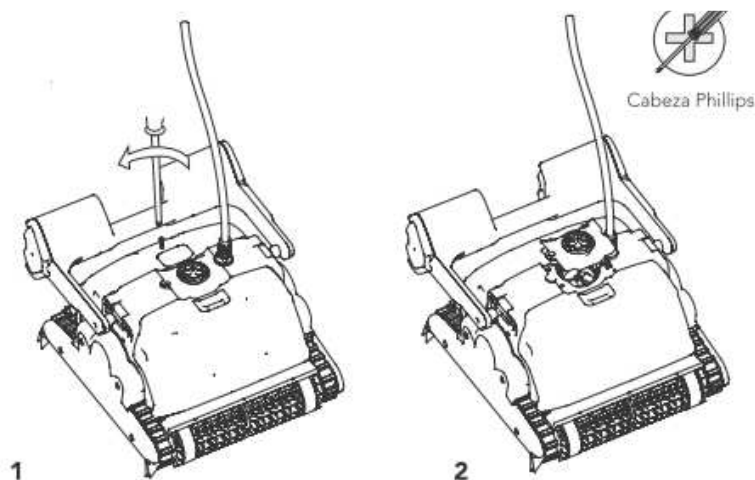

## Część 3 – Zalecenia dotyczące przechowywania

**WAŻNE:** Podczas przechowywania odkurzacza Dolphin z zamontowanymi szczotkami COMBI lub WONDER, szczotki muszą być cały czas mokre.


Zwinąć kabel i ułożyć go w suchym miejscu, najlepiej na wózku.

- × Odkurzacza Dolphin nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie promienie słoneczne.
- × Odkurzacza Dolphin nie należy przechowywać w miejscu narażonym na oddziaływanie wysokiej temperatury.
- × Odkurzacza Dolphin nie należy przechowywać w miejscu narażonym na ujemne temperatury.


## ZASADY PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA BASENU

Pływaki można przesunąć na boki w rowkach obudowy uchwytu.


1. Wysunąć pływak na boki.
2. Aby ponownie zsunąć pływak do ich pierwotnego położenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący, przesuwając jednocześnie pływak.

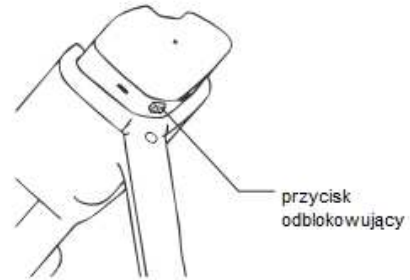


Możliwe są trzy różne ustawienia pływaków:

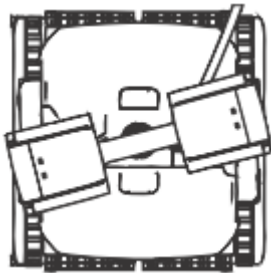

**Standardowa pozycja pływaków.**

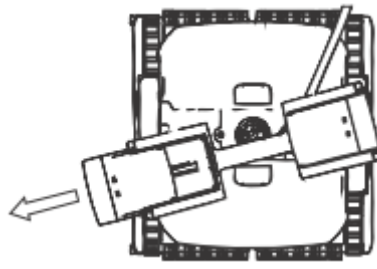

Jeśli obraca się o mniej niż 90°, należy wysunąć lewy pływak na zewnątrz.

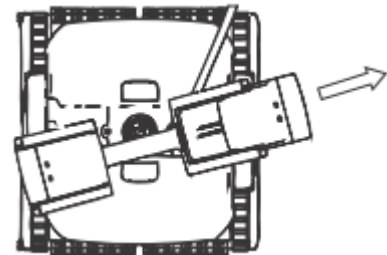

Jeśli obraca się o ponad 90°, należy wysunąć prawy pływak na zewnątrz.



## Instrukcja usuwania usterek

Przed skontaktowaniem się z dystrybutorem Dolphin, należy przeczytać poniższą instrukcję.

Woda w basenie musi spełniać następujące parametry:

Wartość pH: 7,0 – 7,4	Zawartość soli: maks. 5.000 ppm
Temperatura: 12°C do 32°C	Zawartość chloru: maks. 2 ppm

Problem	Rozwiązanie
Kabel przekręca lub zwiija się.	Sprawdzić, czy w basenie nie ma przeszkody.
	Po każdym użyciu zmienić ustawienie uchwytu po przekątnej.
	Wyciągnąć nadmiar kabla z basenu.
	Sprawdzić, czy wkład filtra jest czysty.
Odkurzacz Dolphin obraca się dookoła, nie dojeżdża do wszystkich miejsc basenu lub nie jeździ z boku po ścianach.	Od czasu do czasu rozłożyć kabel i ułożyć na słońcu.
	Sprawdzić, czy w ruchomych elementach odkurzacza nie zakleszczyły się jakieś przedmioty.
	Sprawdzić, czy wkład filtra jest czysty i czy są zamknięte drzwiczki filtra.
	Sprawdzić, czy kabel jest wystarczająco rozwinięty, aby odkurzacz mógł dojść do wszystkich miejsc basenu.
	Przed pierwszym użyciem odkurzacza Dolphin przed rozpoczęciem sezonu należy usunąć algi z dna i ścian basenu.
Odkurzacz Dolphin nie wspina się po ścianie do góry.	Ustawić odpowiedni kąt pochylenia uchwytu.
	Sprawdzić, czy wkład filtra jest czysty i czy są zamknięte drzwiczki filtra.
	Przy pierwszym użyciu odkurzacza Dolphin przed rozpoczęciem sezonu należy włożyć filtr wiosenny.
	Przed pierwszym użyciem odkurzacza Dolphin przed rozpoczęciem sezonu należy usunąć algi z dna i ścian basenu.
	Sprawdzić, czy zamontowane szczotki są odpowiednie do rodzaju dna i ścian basenu i w razie potrzeby wymienić je na inne.
	Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte i w razie potrzeby wymienić.
	Sprawdzić, czy nie jest zabrudzony wirnik łopatkowy.
	Sprawdzić, czy pilot zdalnego sterowania jest ustawiony na wspinanie odkurzacza.
Odkurzacz Dolphin nie zanurza się.	Sprawdzić, czy szczotki WONDER lub COMBI są nasączone maksymalnie wodą.
Odkurzacz Dolphin spada ze ściany na linii wody.	Jeśli odkurzacz będzie wspinał się zbyt wysoko, należy skontaktować się z dystrybutorem Dolphin.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	Sprawdzić, czy nie trzeba wymienić baterii.
Nie działa silnik.	Sprawdzić, czy wirnik łopatkowy nie jest zablokowany.
	Sprawdzić, czy system napędowy nie jest zablokowany.
	Problem z zasilaniem, sprawdzić źródło zasilania. Jeśli źródło zasilania jest w porządku, należy skontaktować się z dystrybutorem Dolphin.
Dalsze wskazówki na temat usuwania usterek można znaleźć na naszej stronie internetowej: <a href="http://www.maytronics.com">http://www.maytronics.com</a>	